

技术资料

Memosens CPS96E

数字式 pH/ORP 组合电极，适用于重度污染介质和含固介质测量



采用 Memosens 2.0 数字技术

应用

- 化工行业
- 纸浆与造纸行业
- 烟气净化
- 污染介质测量:
 - 含固介质
 - 易析出溶液
 - 乳浊液

通过 ATEX、IECEX、CSA C/US、NEPSI、JPN 和 INMETRO 认证，允许在防爆 0 区、防爆 1 区和防爆 2 区中使用。

优势

- 同时测量 pH、ORP 和 rH 值（在 rH 模式下）
- 内置铂电极，测量参比阻抗
- 开孔隔膜，可靠测量含固介质
- 填充稳定凝胶，优秀的耐化学腐蚀性，低维护工作量
- 测量不受压力和温度波动的影响
- 响应时间短
- 自带 NTC 30K 温度传感器，有效进行温度补偿
- 带离子捕捉阱，有效抵御电极中毒，使用寿命长
- 基于阻抗测量值实现玻璃破裂和堵塞检测：
 - 玻璃膜阻抗
 - 参比阻抗

Memosens 技术的其他优势

- 非接触式感应信号传输方式，最高过程安全性
- 数字式数据传输保证了数据安全
- 传感器中储存有传感器参数，操作简便
- 传感器记录负荷数据，实现预维护

功能与系统设计

测量原理

pH 测量

pH 是介质酸碱度测量单位。电极玻璃覆膜上产生电化学电位，电位值取决于介质的 pH 值。H⁺离子选择性聚积在外层膜上，产生电化学电位，即具有电位差的电化分界层。内置 Ag/AgCl 参比系统用作参比电极。

基于能斯特方程将电压测量值转换为相应的 pH 值。

ORP 测量

ORP 是介质氧化还原能力测量单位。使用铂电极或金电极进行 ORP 测量。类似于 pH 测量，内置 Ag/AgCl 参比系统用作参比电极。

rH 测量

rH 值表示溶液中氢压的负对数值。计算 rH 值时，必须同时测量溶液的 pH 值和 ORP 值。

rH 值的计算公式如下：

$$rH = 2 \cdot (mV/S) + 2 \text{ pH}$$

pH	pH 测量值
mV	ORP 测量值 (mV) + 207 mV (Ag/AgCl 参比系统)
S	pH 电极的斜率

rH 值是过程介质氧化性或还原性的评估指标。rH 值范围为 0...42。

rH 值	过程介质
0...9	强还原性
9...17	弱还原性
17...25	中性
25...34	弱氧化性
34...42	强氧化性


测量系统

整套测量系统包括：

- pH/ORP 组合电极 CPS96E
- Memosens 电缆 CYK10 或 CYK20
- 变送器，例如 Liquiline CM44、Liquiline CM42
- 安装支架
 - 浸入式安装支架，例如 Dipfit CPA111
 - 流通式安装支架，例如 Flowfit CPA250
 - 可伸缩式安装支架，例如 Cleanfit CPA871
 - 插入式安装支架，例如 Unifit CPA842

根据实际工况可选配：

全自动清洗和标定系统，例如 Liquiline Control CDC90

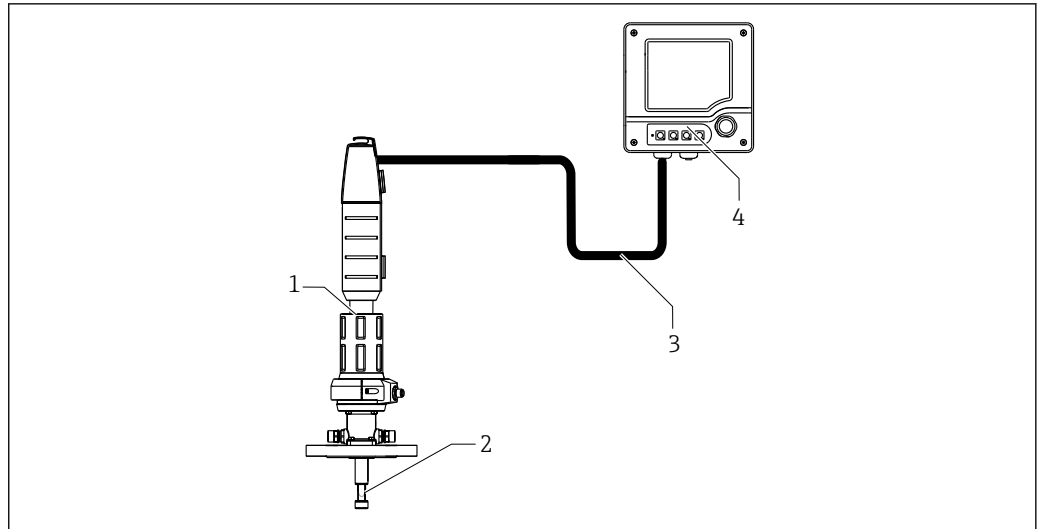


A0025757

1 pH 测量系统示例

- 1 Cleanfit CPA871 可伸缩式安装支架
- 2 pH/ORP 组合电极 CPS96E
- 3 Memosens 电缆 CYK10
- 4 Liquiline M CM42 两线制防爆型变送器

通信和数据处理

与变送器通信

 Memosens 数字式传感器必须连接 Memosens 数字变送器使用。模拟式传感器无法向变送器正常传输数据。

数字式传感器内存储有传感器参数，包括：

- 生产参数
 - 序列号
 - 订货号
 - 生产日期
- 标定参数
 - 标定日期
 - 25 °C (77 °F)时的斜率
 - 25 °C (77 °F)时的零点
 - 自带温度传感器的偏置量
 - ORP 测量的偏置量
 - 标定次数
 - 历史标定信息
 - 执行最近一次传感器标定或调节连接的变送器的序列号
- 操作信息
 - 温度范围
 - pH 范围
 - ORP 范围
 - 初始调试日期
 - 最高温度值
 - 极端工况下总工作小时数
 - CIP 清洗次数计数器

通过 Liquiline CM42、CM44x、和 Memobase Plus CYZ71D 查询上述信息。

可靠性

可靠性

操作简单

Memosens 数字式传感器内置电子部件，储存标定参数和其他信息（例如：总运行小时数或极端工况下的累计工作小时数）。成功连接传感器后，参数自动传输至变送器中，用于计算当前测量值。由于标定参数储存在传感器中，因此，传感器标定和调节可以在非测量点处执行。因此：

- 可以在测试实验室中模拟理想工况轻松标定传感器，提高了标定质量。
- 使用预标定传感器快速便捷地替换现有传感器，显著提升了测量点的可用性。
- 基于传感器参数可以精准测定维护间隔时间，支持预维护。
- 在外部存储单元和应用程序（例如 Memobase Plus CYZ71D）中归档保存传感器历史记录。
- 基于传感器操作信息记录主动评估传感器是否需要更换。

完整性

数字式数据传输保证了数据安全

Memosens 技术数字化处理传感器中保存的测量值，并通过非接触方式将数值传输至变送器，无干扰。优点如下：

- 传感器故障，或传感器和变送器间的连接中断时，自动发出错误信息
- 及时检测错误，提高了测量点的可用性

安全性

最高过程安全性

Memosens 通过非接触式连接传输测量值，保证最高过程安全性，优点如下：

- 消除了潮湿引起的测量问题：
 - 无接头腐蚀
 - 测量值不受水汽的影响
- 变送器与介质隔离。不再需要考虑老系统中“对称系统的高阻抗”、“不对称系统”或阻抗转换器对测量的影响。
- 数字式测量值传输的屏蔽措施保证了电磁兼容安全性（EMC）。
- 采用本安电子部件，允许在危险区中使用。所有部件（例如电极、电缆和变送器）均通过防爆认证，使用灵活。

输入


测量变量

- pH 值
- ORP
- rH 值
- 温度

测量范围


B 类应用

- pH: 0 ... 14
- 温度: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)


 注意工艺操作条件。

电源


电气连接

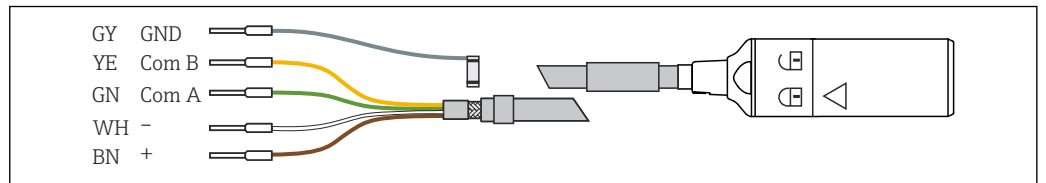

A0024019

 2 CYK10 或 CYK20 电缆

► 连接电极电缆，比如 Memosens 电缆 CYK10 或 CYK20。

 CYK10 电缆的详细信息参见 BA00118C

性能参数

参比系统


Ag/AgCl 参比引线，盐桥电解液：KCl 凝胶，3M，不含 AgCl，稳定凝胶，带离子捕捉阱

安装


安装方向

- 禁止倒装电极。
- 水平方向上的倾斜安装角不得小于 15°。

务必确保水平倾斜角不小于 15°；否则，电极内部会出现气泡。这将导致玻璃膜和参比引线接触不良。

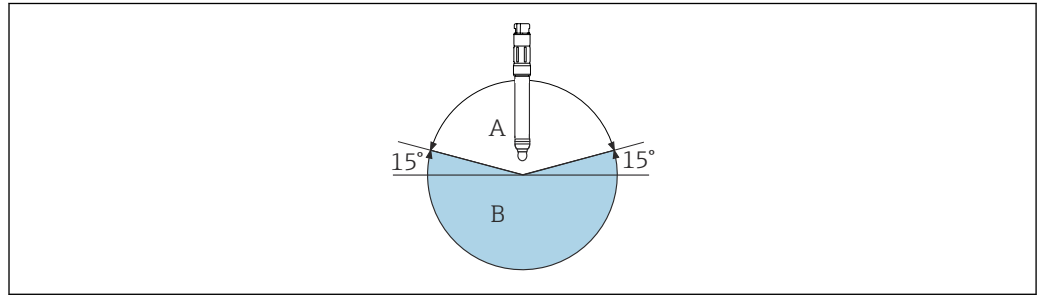


A0028039

 3 水平方向上的倾斜安装角范围，不得小于 15°


A 允许安装角度范围

B 禁止安装角度范围

安装指南

 安装支架的安装指南：参见安装支架的配套《操作手册》。

1. 旋转安装电极前，首先需要检查确保安装支架上的螺纹接头、O 型圈和密封面洁净无损，功能正常。
2. 旋转安装电极，并手动拧紧（扭矩：3 Nm (2.21 lbf ft)）（设计规格参数仅针对安装在 Endress+Hauser 安装支架中的电极）。

 拆除保护帽的详细信息参见 BA02142C

环境条件

环境温度范围

注意

存在霜冻损坏电极的风险！

- ▶ 温度低于时，禁止使用电极。

储存温度范围

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

防护等级

IP 68（测试条件：10 m (33 ft)水柱，25 °C (77 °F)，45 天，1 M KCl)

电磁兼容性 (EMC)

干扰发射和抗干扰能力符合：

- EN 61326-1:2013
- EN 61326-2-3:2013
- NAMUR NE21:2017

过程条件

过程温度范围

0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)

过程压力范围

小心

在加压条件下长时间使用时，电极内部的压力会增大

存在玻璃破裂导致人员受伤的风险！

- ▶ 在减压或大气压条件下使用前，避免电极在带压条件下急剧升温。
- ▶ 操作此类电极时，必须佩戴护目镜和防护手套。

0.8 ... 14 bar (11.6 ... 203 psi) (绝压)

电导率

> 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (最小介质流量; 必须保证恒温恒压条件)

温压曲线

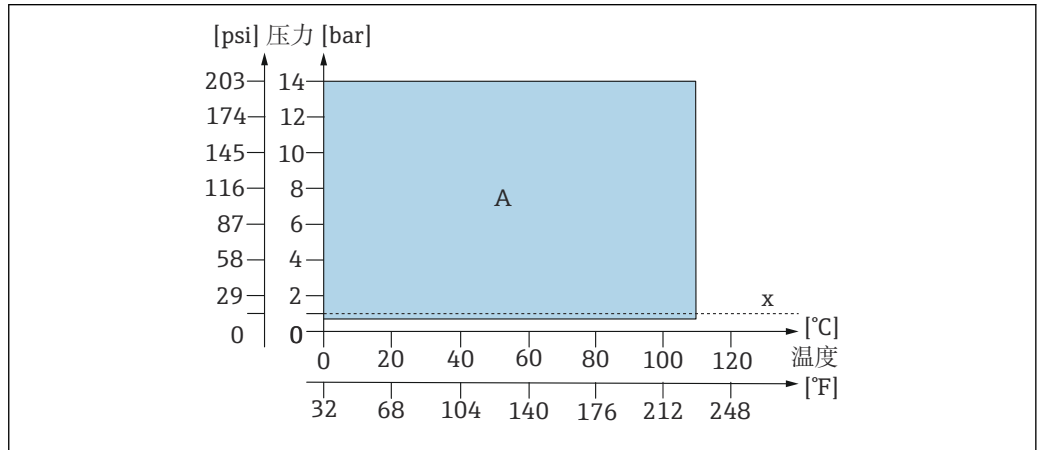


图 4 温压曲线

A 应用
x 大气压

A0039295-ZH

机械结构

设计及外形尺寸

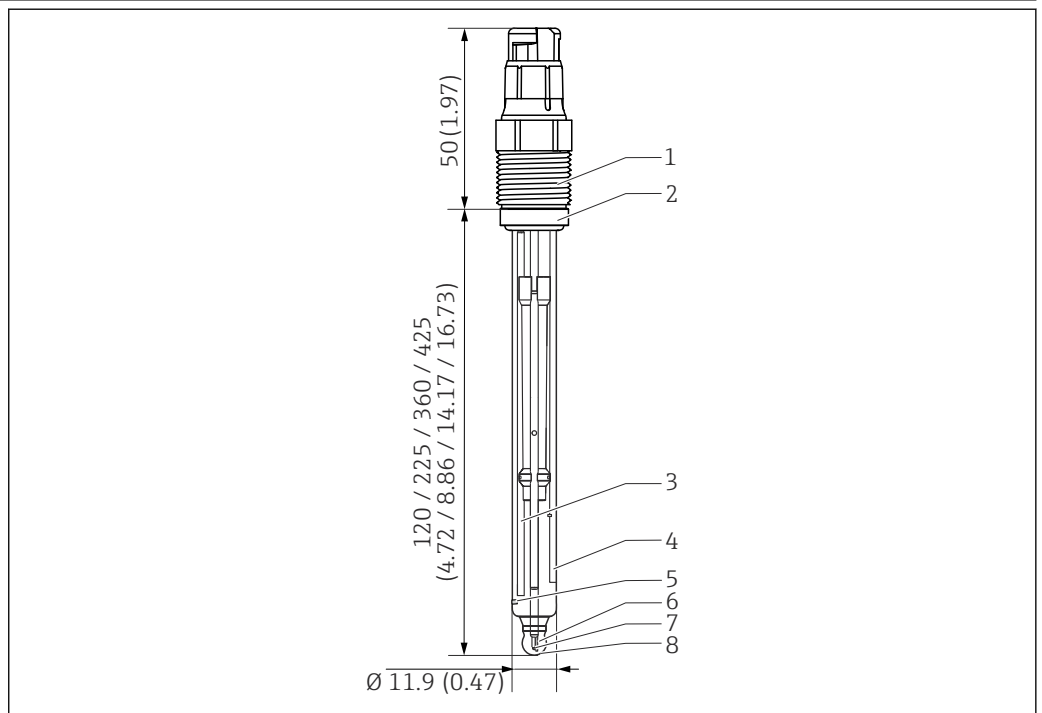




图 5 CPS96E 的外形尺寸示意图, 带离子捕捉阱; 单位: mm (in)

- 1 Memosens 插接头及过程连接
- 2 O 型圈及止推环
- 3 参比引线, 带离子捕捉阱
- 4 ORP 测量部件
- 5 开孔隔膜
- 6 温度传感器
- 7 Ag/AgCl 参比引线
- 8 pH 玻璃膜

A0045817

重量	电极杆长度	120 mm (4.72 in)	225 mm (8.86 in)	360 mm (14.17 in)	425 mm (16.73 in)
	重量	40 g (1.4 oz)	60 g (2.1 oz)	90 g (3.2 oz)	100 g (3.5 oz)
材质	电极杆	过程玻璃			
	pH 玻璃膜	B 型			
	金属引线	Ag/AgCl			
	O 型圈	FKM			
	ORP 测量部件	铂			
	过程接头	玻纤增强 PPS			
	铭牌	金属氧化物陶瓷			
温度传感器	NTC 30K				
插接头	Memosens 插接头，用于非接触式数字信号传输，耐受 16 bar (232 psi) 压力				
过程连接	Pg 13.5				

证书和认证

CE 认证	产品符合欧共体标准的一致性要求。因此，遵守 EU 准则的法律要求。制造商确保贴有 CE 标志的仪表均成功通过了所需测试。
防爆认证	<p>ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga</p> <p>IECEX Ex ia IIC T4/T6 Ga</p> <p>NEPSI Ex ia IIC T4/T6 Ga</p> <p>CSA C/US</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IS Cl. I Div 1, GP A, B, C, D Ex ia IIC T4/T6 ▪ Cl. 1 Zone 0, AEx ia IIC T4/T6 Ga <p>JPN Ex ia IIC T4/T6 Ga</p> <p>INMETRO Ex ia IIC T4/T6 Ga</p> <p> 防爆型 Memosens 数字式电极的插接头上带桔红色标记环。</p> <p> 注意 Memosens 电缆 CYK10、CM82 和 CM42 变送器的操作指南。</p>

其他认证	<p>TÜV 认证 (Memosens 插接头)</p> <p>耐压 16 bar (232 psi) (表压)，不得低于安全压力的三倍</p> <p>EAC 认证</p> <p>产品通过 TP TC 004/2011 和 TP TC 020/2011 准则的认证，可以在欧洲经济区 (EEA) 中使用。产品上带 EAC 一致性标签。</p>
------	---

订购信息

产品主页	www.endress.com/cps96e
------	--

Configurator 产品选型软件

在产品主页上，**配置** 按钮位于产品示意图右侧。

1. 点击按钮。
 - ↳ 在独立窗口中打开 Configurator 产品选型软件。
2. 按需选择所有选项，完成设备设置。
 - ↳ 生成有效完整的设备订货号。
3. 以 PDF 或 Excel 文件输出订货号。正确点击选择窗口右上方的按钮操作。



许多产品还提供产品的 CAD 图或二维图形下载选项。点击 **CAD** 标签，并在下拉菜单中选择所需文件类型。

供货清单

供货清单包括：

- pH 电极
- 《操作手册》
- 《安全指南》（适用防爆型电极）

附件

以下为本文档发布时可提供的重要附件。

- ▶ 未列举附件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

设备专用附件**安装支架****Unifit CPA842**

- 安装支架，适用食品和制药行业，以及生物技术领域
- 通过 EHEDG 测试和 3A 认证
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cpa842



《技术资料》TI01367C

Cleanfit CPA875

- 可伸缩式过程安装支架，适用于消毒和卫生应用
- 在线测量的标准传感器，12 mm 直径，例如 pH、ORP、氧气
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cpa875



《技术资料》TI01168C

Dipfit CPA140

- 浸入式安装支架，带法兰连接，用于在苛刻过程中安装 pH/ORP 电极
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cpa140



《技术资料》TI00178C

Cleanfit CPA871

- 可伸缩式安装支架，使用灵活，适用水、污水和化工行业应用
- 安装 12 mm 直径的标准传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cpa871



《技术资料》TI01191C

Cleanfit CPA450

- 可伸缩式安装支架，允许手动操作，用于在罐体和管道中安装传感器（直径 12 mm、杆长度 120 mm）
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cpa450



《技术资料》TI00183C

Cleanfit CPA473

- 可伸缩式过程安装支架，不锈钢材质，带截止球阀，可以安全可靠地分离介质和环境
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cpa473



《技术资料》TI00344C

Cleanfit CPA474

- 可伸缩式过程安装支架，塑料材质，带截止球阀，可以安全可靠地分离介质和环境
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa474



《技术资料》 TI00345C

Dipfit CPA111

- 浸入式安装支架，塑料材质，用于在敞口罐或密闭罐中安装
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa111



《技术资料》 TI00112C

Flowfit CPA240

- 流通式安装支架，用于在所需过程中安装 pH/ORP 电极
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa240



《技术资料》 TI00179C

Flowfit CPA250

- 流通式安装支架，适用于 pH/ORP 测量
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa250



《技术资料》 TI00041C

Ecofit CPA640

- 安装支架，包括配套转接头，适用 120 mm pH/ORP 电极和带 TOP68 接头的电极电缆
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa640



《技术资料》 TI00246C

标定液**Endress+Hauser 的高品质标定液 CPY20**

第二种标定液符合 PTB 认证(联邦德国工程物理研究所)的主要参比材料要求，也符合 NIST 认证(美国国家标准技术研究所)的标准参比材料要求，按照 DIN19266 标准由 DKD(德国标定服务机构)认证实验室颁发，符合 DIN 17025 标准。

产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpy20

ORP 标定液 CPY3

- 220 mV, pH 7
- 468 mV, pH 0.1

产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpy3

测量电缆**Memosens 电缆 CYK10**

- 连接 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cyk10



《技术资料》 TI00118C

Memosens 电缆 CYK20

- 连接 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cyk20



www.addresses.endress.com
